HEATKEEPER® ENERGY SAVING RADIATOR PANELS

Instrucciones de montaje - paneles maxi

Antes de empezar: Compruebe que el pack que ha comprado esté completo

Tamaño del pack	Contenido
MAXI 5 - 5 paneles	5 paneles Heatkeeper®, un rollo de 25m de cinta autoadhesiva de doble cara, manual de instrucciones
MAXI 10 - 10 paneles	10 paneles Heatkeeper®, dos rollos de 25m de cinta autoadhesiva de doble cara, manual de instrucciones
MAXI 20 - 20 paneles	20 paneles Heatkeeper®, cuatro rollos de 25m de cinta autoadhesiva de doble cara, manual de instrucciones

Necesitará:

Unas tijeras

Un metro

Un plumero o similar

Un palo o caña

Preparación

Instalar los paneles reflectantes HEATKEEPER® es una tarea limpia, rápida y simple - NO ES NECESARIO DESMONTAR EL RADIADOR.

Utilice la cinta suministrada para fijar los paneles a las superficies PLANAS detrás de los radiadores. Si usted tiene una superficie desigual o rugosa detrás de su radiador, como vinilo contorneado, corcho, papel rugoso, gotelé, ladrillo pintado o revestimiento de madera, necesitará utilizar un pegamento de impacto, disponible en la mayoría de los centros de bricolage. Coloque el pegamento en los bordes exteriores del panel encima de la cinta de doble cara una vez retirado el papel adhesivo. Siga por favor las instrucciones del fabricante al usar el pegamento de impacto.

Asegúrese de que las paredes estén limpias antes de comenzar la instalación. Esto es esencial para cerciorarnos de que la cinta se adhiera correctamente.Utilice un plumero o similar para quitar el polvo y la suciedad que se encuentre detrás del radiador.

Instalación de los paneles

Las instrucciones siguientes se basan en un radiador estándar con dos o posiblemente tres soportes de fijación a la pared.

Sea cual fuere la forma en que su radiador esté fijado a la pared, usted encontrará el método que mejor se adapte a su caso.

Aseguresé de colocar el panel con la marca HEATKEEPER® en la posición que se muestra en la foto de la derecha.

PASO 1 - Limpiar detrás del radiador

Limpie detrás del radiador con un plumero o similar, asegurándose de que quede limpio de polvo o telarañas.

PASO 2 - Medir y marcar

Mida la altura del radiador para establecer las combinaciones correctas de las secciones horizontales del panel que se utilizarán para esa altura concreta de radiador. Tamaño del panel: 45cm ancho x 58cm alto

PASO 3 - Cortar el panel a la altura correcta

Los paneles tienen tres líneas de corte horizontales, que dividen el panel en cuatro secciones horizontales. Usando la tabla de abajo seleccione las combinaciones correctas entre las secciones horizontales del panel para la altura del radiador en cuestión. Corte con las tijeras a lo largo de la línea de puntos horizontal para conseguir la altura apropiada.

Para radiadores de mayor altura que los paneles, ensamble las secciones adicionales apropiadas, usando la cinta adhesiva para unir dichas secciones. Por ejemplo, en el caso de un radiador de 70cm de alto, puede utilizar un panel entero más la sección horizontal número 1 tomada de otro panel, a fin de conseguir una altura de 68cm.

Altura del panel (cm)	Secciones a emplear	Altura del panel (cm)
30	2 + 3	26
40	1 + 2 + 3	37.5
45	3 + 4	41
50	2 + 3 + 4	46.5
70	1 + 2 + 3 + 4	58

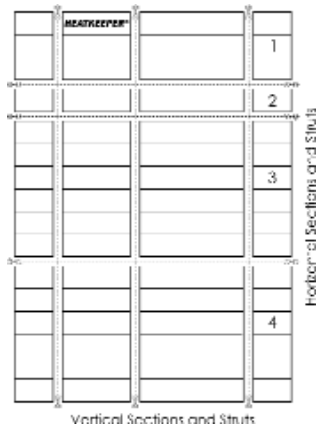

Resolución de problemas

1. Cualquier obstáculo que se encuentre detrás del radiador deberá ser removido.
2. En aquellas habitaciones que hayan sido empapeladas, debe tenerse en cuenta que el papel colocado detrás de los radiadores tiende a encresparse con el calor. Por ello, si el papel que se encuentra detrás del radiador está despegado deberá cortarlo, de manera que pueda fijar los paneles a una superficie firme.
3. Estantería o repisa de ventana situada cerca de la parte superior del radiador: Retírela si fuera posible. Si no lo fuera y el panel no cupiese entre la estantería/repisa y el radiador, éste puede ser colocado por la parte inferior del radiador. Para esta operación se aconseja que el panel sea fijado entre dos personas.

PASO 4 - Fijar y cortar el panel a la anchura correcta

1. Antes de aplicar la cinta o el pegamento, deslice el panel detrás del radiador para asegurarse de que no hay obstáculos que necesiten ser removidos, y que éste cabe correctamente. Tenga también en cuenta si los rodapies son muy altos, así como la existencia de cualquier rejilla de respiración.
2. Aplique la cinta a los cuatro bordes exteriores, y sobre las tres líneas de puntos verticales.
3. Despegue el papel de la cinta y fije el panel a la pared entre 2cm y 5cm de la parte superior del radiador (para no dejar el panel a la vista) y de la misma forma en el lado izquierdo, asegurándose que el panel esté paralelo a la parte superior del radiador. La cinta de la parte superior del panel se pega a la pared presionando con la mano a lo largo del borde superior. El borde inferior se fija a la pared de igual forma, poniendo la mano debajo del radiador y deslizando los dedos a lo largo del borde inferior. Entonces, usando un palo delgado, empuje contra la pared las secciones del panel en las que previamente ha colocado la cinta.
4. Si fuera necesario, fije paneles adicionales en línea con el primer panel colocado. Mida la distancia por cubrir hasta el lado derecho. El panel tiene tres líneas de puntos verticales que lo dividen en cuatro secciones verticales. Corte el panel, si fuera necesario, para adecuarlo a la anchura del radiador. Utilice los segmentos verticales más pequeños para evitar que el panel quede a la vista.

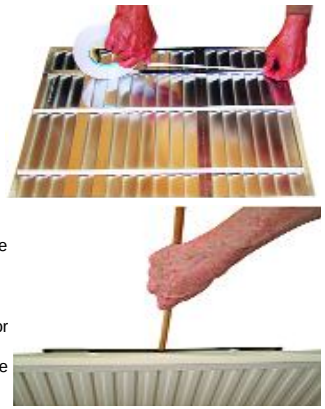

© Joulesave Ltd 2008 - HEATKEEPER® Energy Saving Radiator Panels; Instrucciones de montaje Ref: CF7003-SPA/12-08

HEATKEEPER®

Energy Saving Radiator Panels

Instrucciones de Montaje

Paneles Maxi

Ref: CF7003-SPA/12-08